


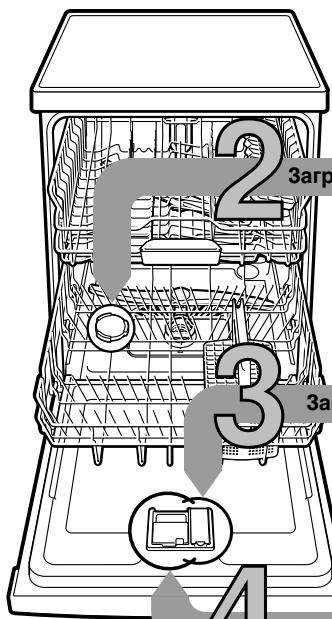

Коротко и ясно:
все, в чем нуждается Ваша
посудомоечная машина ...
**Но перед первым использо-
ванием прибора следует все
же прочесть инструкцию
по установке и эксплуатации!**



1

Настройка устройства для смягчения воды *

Узнать в организа-
ции по водоснабже-
нию значение жест-
кости воды и
записать его ...

Значение жесткости воды °dH	Уровень жесткости воды	ммоль/л	Устано- вочное значение
0 - 6	мягкая	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	мягкая	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	средняя	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	средняя	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	средняя	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	жесткая	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	жесткая	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	жесткая	5,5 - 8,9	31 - 50


* Только перед перв-
ым мытьем посуды
или при изменении
значения жесткости
воды

Быстро уложено ...





настраивать следующим образом

- Открыть дверцу
 - Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.»
 - Нажимать в течение 3 секунд на инфо-кнопку, пока окно дисплея сверху не покажет следующий текст:
- Перелист. с пом. < >**
Установка с пом. - +
Выход с пом. Setup 3 sec.
- Нажимать на кнопку > до тех пор, пока окно дисплея сверху не покажет значение жесткости воды.
 - С помощью установочных кнопок + - выбрать установку.
 - Нажимать на инфо-кнопку в течение 3 секунд.
- Установочное значение записано в память прибора.




Растворяет накипь (при установочном значении 0 соль не нужна!) ...

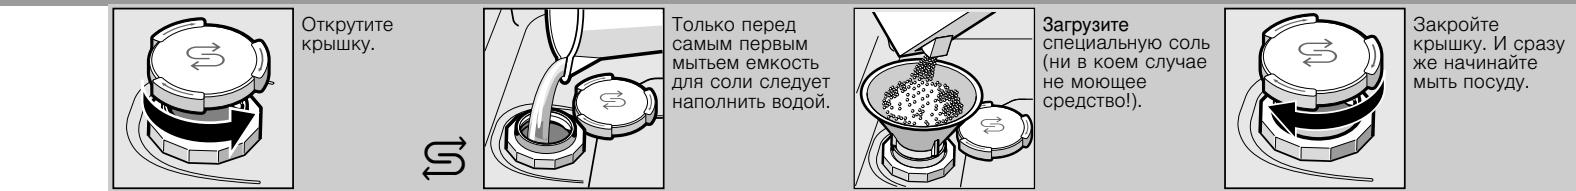


2 Загрузить специальную соль

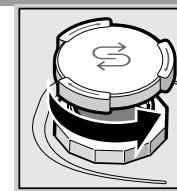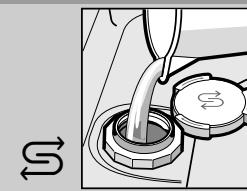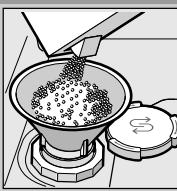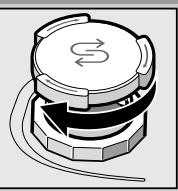Открутите
крышку.Только перед
самым первым
мытьем емкость
для соли следует
наполнить водой.Загрузите
специальную соль
(ни в коем случае
не моющее
средство!).Закройте
крышку. И сразу
же начинайте
мыть посуду.



3 Загрузить ополаскиватель

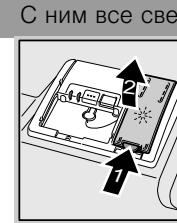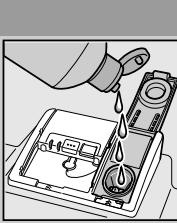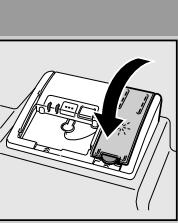С ним все сверкает ...
Нажмите на язычок
(стрелка 1),
поднимите крышку
(стрелка 2).Загрузка
ополаскивателя.Закройте
крышку.
Щелк!

4 Загрузить моющее средство



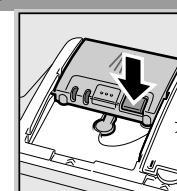


Сильно грязная посуда, больше моющего средства ...

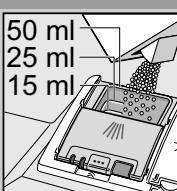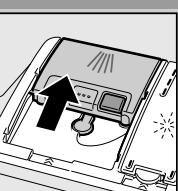Моющее средство
следует загружать
лишь в сухую
предназначенную
для него ячейку.Задвиньте крышку,
нажмите на нее.
ХЛОП!

5

Включить прибор

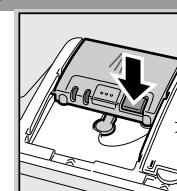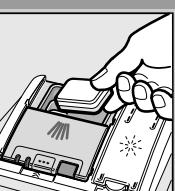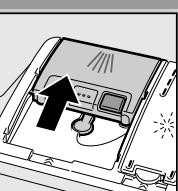Внимание,
Комбинированные
средства подходят
не для каждой
программы,
руководствуйтесь
рекомендациями
их изготовителя.Моющее средство
следует загружать
лишь в сухую
предназначенную
для него ячейку.Задвиньте крышку,
нажмите на нее.
ХЛОП!

6

Выбрать программу

Быстро, экономично или интенсивно ...

Обзор программ

В данном обзоре приведено максимально возможное количество программ. Соответствующие программы Вашего прибора Вы найдете на его панели управления. Параметры программы были получены в лабораторных условиях согласно европейскому стандарту EN 50242.

Отклонения на практике возможны.


* половина обычной загрузки

** Программа, пригодная для ночного времени суток:
увеличенная продолжительность программы, зато очень тихо.


Интенсивн. 70° 	Авто 65° / 75° 	Авто 45° / 65° 	Эко 50° 	Авто 35° / 45° 	Стекло 40° 	Ночная ** 	Быстрая (quick) 45° 	Предв. ополоски- вание
Продолжительность в час:мин	2:15	1:40 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	1:20 - 1:30	1:40	3:55	0:29 *
Расход электроэнергии в кВтч	1,30	1,00 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,70 - 0,85	0,90	0,80	0,80
Расход воды в литрах	12 - 15	11 - 15	7 - 18	9,5	10 - 15	11 - 14	10	4

Хеобслуживание и уход


Фильтры
... проверка,
при необходимости
чистка.

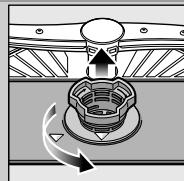


Поверните
цилиндрический
фильтр, извлеките
фильтрующую
систему ...

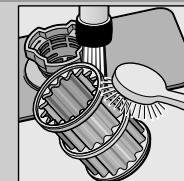

промойте ее
в проточной
воде ...

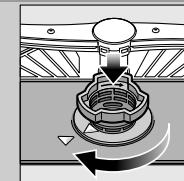


установите на место ...

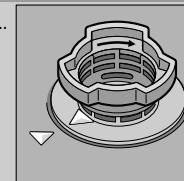


закрутите
фильтрующую
систему,
**МАРКИРОВКА
ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ!**

- Извлеките вилку из розетки.
- Извлеките фильтры и вычерпайте воду.
- Поднимите крышку с помощью ложки (**A**).
- Проконтролируйте участок вокруг крыльчатки на отсутствие посторонних предметов.
- Закройте крышку так, чтобы она зафиксировалась со щелчком (**B**).
- Установите на место фильтры.


Распылительные
коромысла
... удаление
блокирующих
загрязнений/
наслоений.

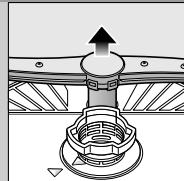

Снимите нижнее
коромысло
по направлению
вверх ...

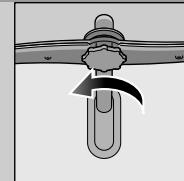

открутите верхнее
коромысло ...

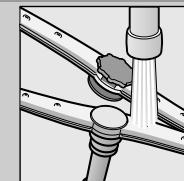

промойте отверстия
в проточной воде
(при необходимости
воспользуйтесь
зубочисткой) ...



установите
на место нижнее
коромысло ...
прикрутите
верхнее
коромысло.



Прочие указания Вы найдете в инструкции по эксплуатации


Устранение мелких неисправностей самостоятельно так как самопомощь всегда себя оправдает!

Неисправность

Возможные причины

Устранение

Светится индикация «E:18»/
«»*



Арматуру заливного шланга заклинило
или она покрылась накипью

- ▶ Откройте подающую арматуру.
- ▶ 1. Открутите элемент подключения воды.
2. Проведите чистку имеющегося в нем фильтра.
3. Из открытого водопроводного крана должно
выливаться за минуту как минимум 10 литров воды.
При меньшем расходе замените подающую арматуру.
- ▶ Расправьте подающий шланг.

Индикатор «E:22»

Фильтры загрязнены или закупорены

- ▶ Проведите чистку фильтров (см. выше).

Светится индикация «E:24» и «»*

Сливной шланг
засорился или перегнулся
Крышка насоса для слива воды
в канализацию не установлена на место

- ▶ Проложите сливной шланг без перегибов.
- ▶ Установите крышку (смотрите выше).

Светится индикация «E:25» и «»*

Откачивающий насос заблокирован

- ▶ Проведите чистку насоса для откачки сточной воды
(см. выше).

Светится другой
код неисправности «E:XX»

Машина в технически неисправном
состоянии

- ▶ Вызовите специалистов из мастерской сервисного
обслуживания (назовите им код неисправности,
появившийся на дисплее).
- ▶ Извлеките вилку машины из розетки.

В машине остается вода

Программа еще не закончена

- ▶ Включите и закройте прибор
или прервите программу
(смотрите раздел «Прерывание программы»).

Ржавчина на столовых
приборах

Столовые приборы не коррозионностойкие
Особенно быстро ржавеют острые лезвия
ножей
Ржавчина попала с другой посуды

- ▶ Пользуйтесь коррозионностойкими
столовыми приборами.
- ▶ Никогда не мойте в машине ржавую посуду.


Неисправность

Возможные причины

Устранение

Посуда не совсем чистая

На посуде осадок в виде
песка или манной крупы

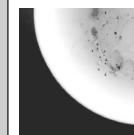

Посуда слишком тесно прилегает
друг к другу или навалена друг на друга

Слишком мало моющего средства

Выбрана неподходящая программа

Засорились отверстия в распылительных
коромыслах

Фильтры загрязнились или непрочно
зафиксированы

Распылительные коромысла
заблокированы

- ▶ Отделите посуду друг от друга, проследите,
чтобы она не прилегала друг к другу.

- ▶ Выполнайте указания изготовителя моющего средства
по его правильному использованию.

- ▶ Выберите более интенсивную программу мытья посуды.

- ▶ Проведите чистку распылительных коромысел
(см. выше).

- ▶ Проведите чистку фильтров (см. выше).

- ▶ Расположите посуду таким образом, чтобы
распылительные коромысла могли свободно вращаться.

Пятна и разводы

Посуда не высохла

Ополаскиватель

Применяемое комбинированное средство
для мытья посуды обладает плохим
качеством сушки

Установка прибора

Установка для умягчения воды
отрегулирована неправильно

Отсутствует специальная соль

Используйте ополаскиватель.

- ▶ При разводах: необходимо снизить концентрацию
ополаскивателя.

- ▶ При наличии водяных пятен или накипи: необходимо
повысить концентрацию ополаскивателя.

- ▶ Увеличить дозировку.

- ▶ Заменить средство.

- ▶ Используйте ополаскиватель.

На посуде
молочный налет
(стирается)

Молочный налет, стаканы
помутневшие/совершенно
непрозрачные
(налет не удаляется)

На пластмассовой посуде
появился цветной налет

Слишком мало моющего средства

Цветной налет обусловлен красящими
веществами, содержащимися в продуктах
питания (напр., в томатном соусе)

- ▶ Включите интенсивную сушку (в зависимости от модели).

- ▶ Правильно отрегулируйте установку для умягчения воды.

- ▶ Добавьте специальной соли.

- ▶ Пользуйтесь стаканами, пригодными для мытья
в посудомоечной машине.

- ▶ Используйте более мягкое средство для мытья
стеклянной посуды.

- ▶ Выполните указания изготовителя моющего средства
по его правильному использованию.

- ▶ На этот цветной налет можно не обращать внимания,
он исчезнет при следующем мытье посуды.

Прерывание программы ...

Открыть дверцу.
Нажимать на кнопку «START»
в течение ок. 3 секунд (Reset).



Окно дисплея показывает:
Программа прервана.
Закрыть дверцу.



Программа выполняется в течение ок. 1 минуты.
Окно дисплея показывает:
Готово.
Открыть дверцу.
Выключить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.».

Правильное размещение посуды ...

Расположить пригодную для мытья в посудомоечной машине посуду (без следов сажи, воска,
смазки, краски, наклеек; большое количество остатков варенья, молочных продуктов и блюд
следует убрать) в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации,
и проверить, могут ли распылительные коромысла свободно вращаться.

* В зависимости от модели